



návod k použití

Sklokeramická varná
deska

EHS60210P

We were thinking of you
when we made this product

Vítejte ve světě Electroluxu

Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!

Obsah

Bezpečnostní pokyny	5
Popis spotřebiče	7
Používání spotřebiče	11
Tipy k vaření a pečení	20
Čištění a údržba	23
Co dělat, když ...	25
Likvidace	27
Pokyny k montáži	28
Montáž	29
Záruka/Zákaznická služba	34
Servis	38

V této informaci pro uživatele jsou použity tyto symboly:



Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte! Důležité pokyny pro bezpečnost osob a informace pro zamezení věcným škodám



Obecné pokyny a doporučení



Pokyny k ochraně životního prostředí



Nebezpečné napětí



Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím tento pokyn, protože jinak v případě poškození propadá nárok na záruku.

Správné používání spotřebiče

- Osoby (včetně dětí), které nejsou schopné bezpečně spotřebič používat z důvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností, nebo k tomu nemají potřebné znalosti a zkušenosti, nesmějí tento spotřebič používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen výlučně pro vaření a pečení jídel v domácnosti.
- Spotřebič se nesmí používat jako pracovní nebo odkládací plocha.
- Přestavba nebo změny varné desky jsou zakázány.
- Hořlavé tekutiny, lehce vznětlivé materiály nebo roztavitelné předměty (např. fólie, umělé hmoty, hliník) nepokládejte na varnou desku nebo do její blízkosti ani na krátkou dobu.

Bezpečnost dětí

- Malé děti by se k varné desce neměly vůbec přibližovat.
- Větší děti mohou varnou desku používat pouze pod vedením dospělých a za jejich dozoru.
- Chcete-li zabránit náhodnému zapnutí malými dětmi nebo domácími zvířaty, doporučujeme aktivaci dětské pojistky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Montáž a připojení spotřebiče smí provádět pouze vyškolení autorizovaní odborníci.
- Vestavné spotřebiče se smí používat pouze po vestavbě provedené do vhodných vestavných skříní a pracovních desek v souladu s normami.
- Při poruše spotřebiče nebo poškození sklokeramiky (rozlomení, praskliny nebo trhliny) spotřebič vypněte a odpojte od sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborně vyškolení autorizovaní pracovníci.

Bezpečnost při používání

- Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Pozor! Hrozí nebezpečí požáru!
- Při neopatrném používání spotřebiče hrozí nebezpečí popálení.
- Ze sklokeramické varné desky odstraňte nálepky a fólie.
- Kabely elektrických přístrojů se nesmí dotýkat horkých ploch spotřebiče ani horkého nádobí.
- Varné zóny po každém použití vypněte.

Bezpečnost při čištění


- Při čištění musí být varná deska vypnutá a vychladlá.
- Čištění varné desky pomocí parního nebo vysokotlakého přístroje je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Ochrana spotřebiče před poškozením


- Sklokeramika se může poškodit úderem padajících předmětů.
- Okraj sklokeramické desky mohou poškodit nárazy nádobí.
- Nádoby z litiny nebo hliníkolitiny nebo nádoby s poškozeným dnem mohou sklokeramickou desku poškodit při posunování.
- Roztavené předměty a vyteklé tekutiny se mohou na sklokeramické varné desce vznítit a proto se musí ihned odstranit.
- Na zapnuté plotýnky nestavte prázdné hrnce ani pánve. Mohlo by dojít k poškození nádob nebo sklokeramické varné desky.
- Varné zóny nepoužívejte s prázdnými nádobami nebo bez nádob.

Popis spotřebiče

Vybavení varné desky

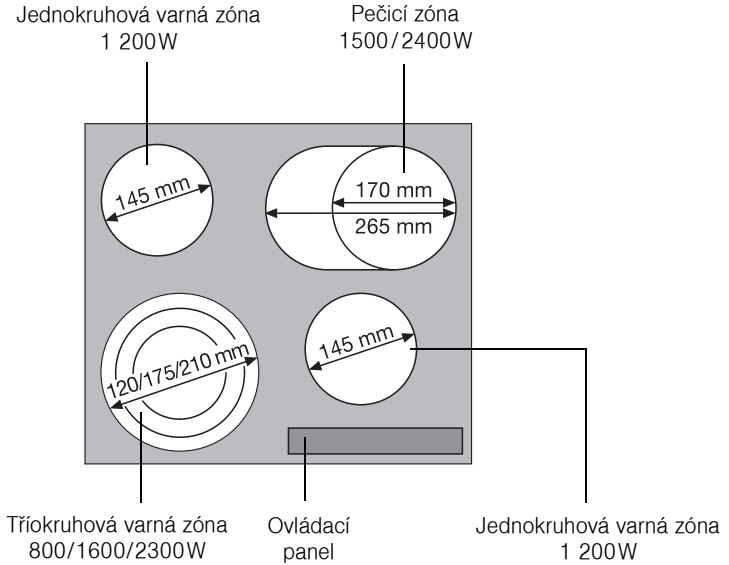

Části ovládacího panelu

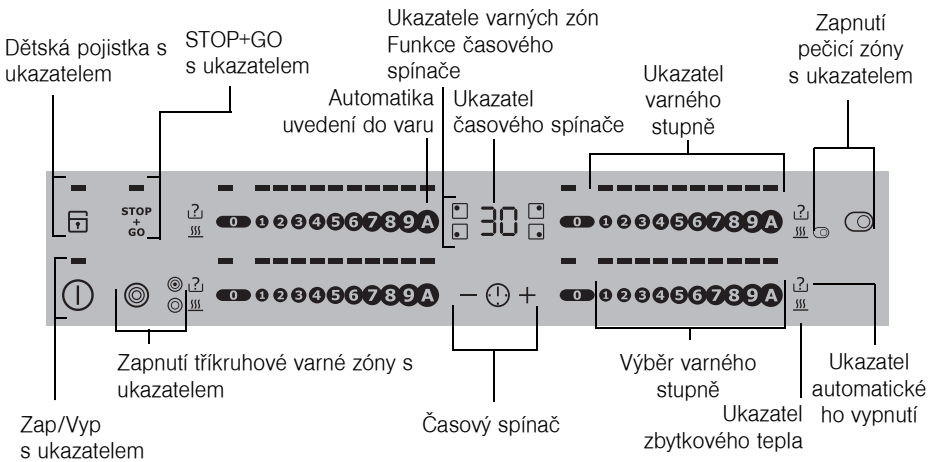







Dotykový senzorový panel

Spotřebič se obsluhuje pomocí dotykových senzorových panelů. Funkce se ovládají dotykem senzorového panelu a potvrzují se ukazateli a zvukovým signálem.

Senzorového panelu se dotýkejte shora, abyste nezakryli další senzorová tlačítka.


	Senzorový panel	Funkce
	Zap / Vyp	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
	Dětská pojistka	Zablokování ovládacího panelu před dětmi
	Stop+Go	Zapnutí/vypnutí stupně udržení teploty
	Vypnutá varná zóna	Vypne varnou zónu.
1 - 9 / A	Varné stupně	Nastavení varných stupňů
A	Automatika uvedení do varu	Zapnutí automatického uvedení do varu
Časový spínač 	Časový spínač	Volba časového spínače
+	Zvýšení nastavení	Prodloužení času časového spínače
-	Snížení nastavení	Zkrácení času časového spínače
	Tříkruhové zapojení	Zapnutí a vypnutí vnějších topných kruhů
	Pečicí zóna	Zapnutí a vypnutí vnějšího topného kruhu

Ukazatele

Ukazatel		Popis
	Zbytkové teplo	Varná zóna je ještě teplá.
	Střední kruh 3-okruhové zóny	Střední kruh 3-okruhové zóny je zapnutý.
	Vnější kruh 3-okruhové zóny	Vnější kruh 3-okruhové zóny je zapnutý.
	Vnější kruh zóny pro pečení	Vnější kruh zóny pro pečení je zapnutý.
	Porucha	Funkce poruch zareagovala.
	automatické vypnutí	Vypnutí je aktivní

Signalizace zbytkového tepla




Upozornění! Nebezpečí popálení zbytkovým teplem. Po vypnutí potřebují varné zóny určitý čas k ochlazení. Sledujte signalizaci zbytkového tepla .



Zbytkové teplo můžete využít k rozpouštění a udržení teploty jídel.

Ovládací lišta

Stupeň varného výkonu a automatické uvedení do varu se ovládají pomocí ovládací lišty. Ukazatel varného stupně se skládá z řetězce světelných prvků.

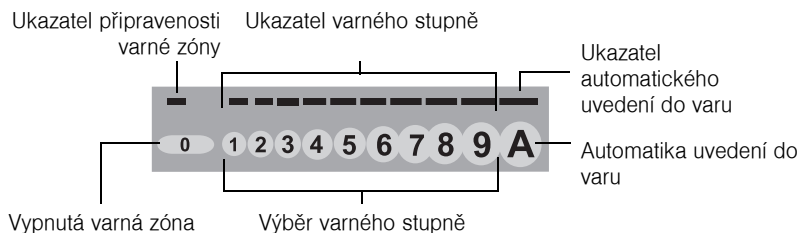

Pokud ovládací lištu tisknete déle než 6 vteřin, zazní zvukový signál a spotřebič se vypne.

Používání spotřebiče

Zapnutí a vypnutí spotřebiče


	Ovládací panel	Displej
Zapnutí	⌚ tiskněte 1 vteřinu	svítí. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón rovněž svítí.
Vypnutí	⌚ tiskněte 1 vteřinu	zhasne. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón také zhasnou.



Po zapnutí je nutné asi do 10 vteřin nastavit stupeň varného výkonu nebo funkci, jinak se spotřebič automaticky vypne.

Nastavení varného stupně

Dotkněte se ovládací lišty v místě požadovaného stupně varného výkonu. Stupeň varného výkonu se zobrazí na ukazateli. Můžete ho popřípadě opravit dotykem vlevo nebo vpravo. Neuvolňujte, dokud nedosáhnete požadovaného varného stupně.

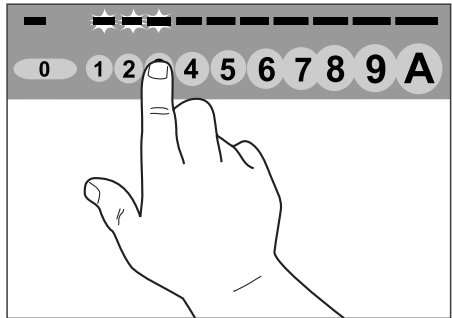

Zapnutí a vypnutí vnějších topných kruhů

Zapnutím nebo vypnutím vnějších topných kruhů je možné upravit výhřevnou plochu podle velikosti varného nádobí.





Před zapnutím vnějšího topného kruhu musí být vnitřní topný kruh vždy zapnutý.

Tříkruhová varná zóna	Senzorové tlačítko	Displej
Zapnutí středního topného kruhu	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ svítí
Zapnutí vnějšího topného kruhu	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ a ☉ svítí
Vypnutí vnějšího topného kruhu.	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ zhasne
Vypnutí středního topného kruhu.	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ zhasne
Pečicí zóna	Senzorové tlačítko	Displej
Zapnutí vnějšího topného kruhu	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ svítí
Vypnutí vnějšího topného kruhu.	☉ 1-2 vteřiny tiskněte.	☉ zhasne

Zablokování/odblokování ovládacího panelu

Ovládací panel je možné s výjimkou senzorového panelu “Zap/Vyp” kdykoli zablokovat, aby nemohlo dojít ke změně nastavení, např. při utírání hadříkem.

	Ovládací panel	Displej
Zapnutí	4 vteřiny  tiskněte	svítí
Vypnutí	4 vteřiny  tiskněte	zhasne



Po vypnutí spotřebiče se zablokování automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí funkce STOP+GO

Funkce Stop+Go zapne všechny zapnuté varné zóny současně na stupeň udržení teploty a opět na předtím nastavený stupeň varného výkonu.

	Ovládací panel	Displej
Zapnutí	 stiskněte.	
Vypnutí	 stiskněte.	předtím nastavený stupeň varného výkonu (ne automatika uvedení do varu)



Funkce časového spínače se funkcí STOP+GO nepozastaví.



STOP+GO zablokuje celý ovládací panel až na senzorový panel ①.

Použití automatiky uvedení do varu

Všechny varné zóny jsou vybaveny automatikou uvedení do varu. Při nastavení varného stupně pomocí automatického uvedení do varu se varná zóna zapne na určitou dobu na plný výkon a pak se automaticky přepne zpět na nastavený stupeň varného výkonu.

Krok	Ovládací panel	Displej
1.	Zvolte uvedení do varu A .	Ukazatel A bliká.
2.	Zvolte požadovaný varný stupeň od 1 do 8.	Zobrazí se požadovaný varný stupeň. Ukazatel A svítí. Dokud ukazatel A svítí, funguje spotřebič na plný výkon. Po uvedení do varu ukazatel zhasne A

Doba automatického varu závisí na nastaveném stupni varného výkonu.

Varný stupeň	Doba uvedení do varu [min:s]
1	1:00
2	1:40
3	4:50
4	6:30
5	10:10
6	2:30
7	3:30
8	4:30
9	—

Použití dětské pojistky

Dětská pojistka brání nežádoucímu použití spotřebiče.




Zapnutí dětské pojistky

Krok	Ovládací panel	Kontrolka
1.	① Zapněte spotřebič (nenastavujte žádný varný stupeň).	svítí. Ukazatele připravenosti jednotlivých varných zón svítí.
2.	4 vteřiny  tiskněte	nad  svítí.

Dětská pojistka je zapnutá.

Dočasné vypnutí dětské pojistky

Tímto postupem můžete dětskou pojistku vypnout pouze pro jedno vaření - pak bude opět aktivní.




Krok	Ovládací panel	Kontrolka
1.	① Zapněte spotřebič.	nad  svítí.
2.	Stiskněte na 4 vteřiny  .	nad  zhasne.

Až do dalšího vypnutí spotřebiče může být normálně používána.



Po dočasném vypnutí dětské pojistky je nutné asi do 10 vteřin nastavit stupeň varného výkonu nebo funkci, jinak se spotřebič automaticky vypne.

Vypnutí dětské pojistky

Krok	Ovládací panel	Kontrolka
1.	① Zapněte spotřebič (nenastavujte žádný varný stupeň).	nad  svítí.
2.	Stiskněte na 4 vteřiny  .	nad  zhasne.
3.	Vypněte troubu.	

Dětská pojistka je zapnutá.

Použití časového spínače

Funkce	Podmínka	Stav po uplynutí času
Vypínací automatika	při nastaveném stupni varného výkonu	zvukový signál 00 bliká varná zóna se vypne
Minutka	při nepoužitých varných zónách	zvukový signál 00 bliká.



Jestliže k nastavené minutce této varné zóny ještě nastavíte i varný stupeň, varná zóna se po uplynutí nastaveného času vypne.



Vypnutím varné zóny se vypne i nastavená funkce časového spínače.

Volba varné zóny

Krok	Ovládací panel	Ukazatel
1.	⌚ Časový spínač 1 x stiskněte.	Kontrolka první varné zóny bliká. 
2.	⌚ Časový spínač 1 x stiskněte.	Kontrolka druhé varné zóny bliká. 
3.	⌚ Časový spínač 1 x stiskněte.	Kontrolka třetí varné zóny bliká. 
4.	⌚ Časový spínač 1 x stiskněte.	Kontrolka čtvrté varné zóny bliká. 



Jestliže kontrolka bliká pomaleji, je možné nastavit nebo změnit stupeň varného výkonu.



Jsou-li nastavené další funkce časového spínače, zobrazí se po několika vteřinách nejkratší zbývající čas všech funkcí časového spínače a příslušná kontrolka bude blikat.

Nastavení času


Krok	Ovládací panel	Displej
1.	Zvolte  Časový spínač varné zóny.	Kontrolka zvolené varné zóny bliká.
2.	+ nebo - stiskněte.	00 až 99 minut

Za několik vteřin začne kontrolka blikat pomaleji.

Čas je nastavený.

Čas se začne odpočítavat.


Vypnutí funkce časového spínače

Krok	Ovládací panel	Displej
1.	Zvolte  Časový spínač varné zóny.	Kontrolka zvolené varné zóny začne blikat rychleji. Zobrazuje se zbývající čas.
2.	- stiskněte.	Zbývající čas se odpočítává až do 00 .

Kontrolka zhasne.

Funkce časového spínače pro zvolenou varnou zónu je vypnutá.

Změna času

Krok	Ovládací panel	Displej
1.	Zvolte  Časový spínač varné zóny.	Kontrolka zvolené varné zóny začne blikat rychleji. Zobrazuje se zbývající čas.
2.	+ nebo - stiskněte.	01 až 99 minut

Za několik vteřin začne kontrolka blikat pomaleji.

Čas je nastavený.

Čas se začne odpočítavat.

Zobrazení zbývajícího času varné zóny

Krok	Ovládací panel	Ukazatel
1.	 Časový spínač Zvolte varnou zónu.	Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zobrazuje se nastavený čas.

Za několik vteřin začne kontrolka blikat pomaleji.

Vypnutí zvukového signálu

Krok	Ovládací panel	Zvukový signál
1.	 Časový spínač stiskněte	Zvukové potvrzení.

Zvukový signál je vypnutý.

Automatické vypnutí



Varná deska

- Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte do asi 10 vteřin u varné zóny stupeň varného výkonu, varná deska se automaticky vypne.
- Pokud je jedno nebo více senzorových tlačítek po dobu delší než asi 10 vteřin zakryto (např. hrncem), zazní signál a plotýnka se automaticky vypne.
- Jestliže jsou všechny varné zóny vypnuté, vypne se varná deska asi po 10 vteřinách automaticky.

Kontrol paneli

- Jestliže je jedno nebo více senzorových tlačítek ovládacího panelu více než 10 vteřin zakryté, zazní zvukový signál. Zvukový signál se automaticky vypne, jakmile se senzorové tlačítko odkryje.

Varné zóny

- Jestliže jednu z varných zón po určité době nevypnete, nebo nezměníte stupeň varného výkonu, automaticky se sama vypne. Zobrazí se . Před dalším použitím je nutné varnou zónu nastavit na .

Varný stupeň	Vypnutí po
1 - 2	6 hodinách
3 - 4	5 hodinách
5	4 hodinách
6 - 9	1,5 hodině

Tipy k vaření a pečení



Varování k akrylamidu

Podle nejnovějších vědeckých poznatků může akrylamid vznikající při intenzivním zhnědnutí pokrmů, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporučujeme proto připravovat jídla raději při nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla příliš nezhnědla.

Nádobí

- Dobré nádobí poznáte podle jeho dna. Dno by mělo být co nejsilnější a nejrovnější.
- Nádoby se dnem z ocelového smaltu, hliníku nebo mědi mohou na sklokeramické ploše zanechat zbarvení, které lze odstranit jen velmi těžko nebo vůbec.

Úspora energie



Nádoby postavte na varnou zónu ještě před jejím zapnutím.





Pokud je to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkou.



Varné zóny vypínejte před koncem doby přípravy, abyste využili zbytkového tepla.



Dno nádoby by mělo mít stejnou velikost jako varná zóna.

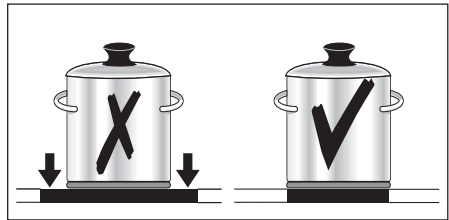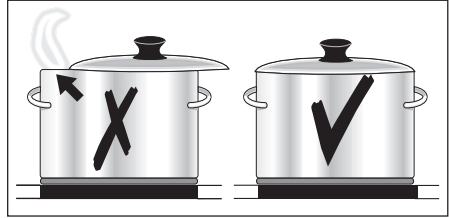

Možnosti vaření

Údaje v následující tabulce jsou pouze orientační.

Varný stupeň	Způsob vaření	Vhodné pro	Doba	Pokyny/tipy
0		Zbytkové teplo, Postavení nádoby		
1	Udržení teploty	Udržení teploty uvařených jídel	podle potřeby	Zakryjte.
1-2	Rozpouštění	Holandská omáčka Rozpouštění másla, čokolády, želatiny	5-25 min.	Občas zamíchejte.
	Srážení	Omeleta, vaječná zavářka do polévky	10-40 min.	Vařte s pokličkou.
2-3	Namáčení	Namáčení rýže a mléčných jídel Ohřívání hotových jídel	25-50 min.	K rýži přidejte alespoň dvojnásobné množství tekutiny, mléčná jídla občas míchejte.
3-4	Vaření v páře Dušení	Dušení zeleniny, ryb dušení masa	20-45 min.	K zelenině přidejte trochu tekutiny (několik polév. lžic).
4-5	Vaření	Vaření brambor v páře	20-60 min.	Použijte málo tekutiny, např. max. 1/4 l vody na 750 g brambor.
		Vaření většího množství jídla, jídla z jednoho hrnce a polévek	60-150 min.	Až 3 l tekutiny plus přísady.
6-7	Mírné pečení	Řízky, Cordon bleu, kotlety, špikované maso, klobásy, játra, jíšky, smažení vajec, vaječných koláčů, koblih	nepřetržitěpečení	Občas obrat'te.
7-8	Silné pečení	Bramboráky, kousky svíčkové, lívancová zavářka	5-15 min. na páněv	Občas obrat'te.
9	Uvedení do varu, pečení fritování	Uvedení do varu velkého množství vody, vaření noků, začátek smažení masa (guláš, dušená svíčková, fritování hranolků).		

Čištění a údržba



**Pozor! Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem.**



**Pozor! Ostré a abrazivní čisticí
prostředky spotřebič poškozuji.
Čistěte vodou s mycím prostředkem.**



**Pozor! Zbytky čisticích prostředků
poškozuji spotřebič. Zbytky
odstraňte vodou s mycím
prostředkem.**

Spotřebič čistěte po každém použití.

1. Spotřebič otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
2. Nakonec spotřebič otřete čistým hadříkem do sucha.

Odstranění nečistot

1. Čistící škrabku přiložte šikmo na sklokeramickou plochu.
2. Tahem odstraňte nečistoty.
3. Spotřebič otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
4. Nakonec spotřebič otřete čistým hadříkem do sucha.

Druh znečištění	Odstranění		
	Ihned	Po vychladnutí spotřebiče	Pomocí
Cukr, jídla obsahující cukr	ano	—	čistící škrabky*
Umělé hmoty, hliníkové fólie	ano	—	
Vápencové nebo vodní skvrny	—	ano	čisticího prostředku na sklokeramiku nebo nerez*
Stříkance tuku	—	ano	
Kovově matná zbarvení	—	ano	

* čisticí škrabku a čisticí prostředky na sklokeramický nebo nerezový povrch získáte v odborném obchodě



Odolná znečištění odstraňte pomocí čisticího prostředku na sklokeramický nebo nerezový povrch.



Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické ploše, již není možné odstranit, na funkci spotřebiče ale nemají vliv.

Co dělat, když ...

Problém	Možná příčina	Řešení
Varné zóny nejdou zapnout nebo nefungují.	Od zapnutí spotřebiče uplynulo více než 10 vteřin.	Spotřebič opět zapněte.
	Dětská pojistka je zapnutá.	Dětskou pojistku vypněte (viz část "Dětská pojistka").
	Dotkli jste se více sensorových tlačítek současně.	Dotkněte se pouze jednoho sensorového tlačítka.
	Zareagovalo automatické vypnutí.	Pokud leží na ovládacím panelu nějaké předměty (hrnec, utěrka apod.), odstraňte je. Spotřebič opět zapněte.
	Na ovládacím panelu je voda, nebo je ovládací panel postříkaný tukem.	Otřete ovládací panel.
Při vypnutém spotřebiči zazní zvukový signál.	Ovládací panel je úplně nebo částečně zakrytý nějakým předmětem.	Odstraňte ho.
	Na ovládacím panelu je voda, nebo je ovládací panel postříkaný tukem.	Otřete ovládací panel.
Signalizace zbytkového tepla nic nehlásí.	Varná zóna byla pouze krátce v provozu a není proto horká.	Jestliže je varná zóna horká, zavolejte do zákaznické služby.
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a po 5 s opět vypne; po 5 s zazní další zvukový signál.	Sensorové tlačítko Zap/Vyp bylo zakryto.	Na ovládací panel nepokládejte žádné předměty.
🔦 svítí	Zareagovalo automatické vypnutí.	Vypněte varnou zónu. Varnou zónu opět zapněte.
⚠️ a číslice se zobrazí.	Porucha elektroniky.	Spotřebič odpojte na několik minut od sítě (vyjměte pojistku v domácí instalaci). Pokud se po zapnutí zobrazí opět ⚠️, zavolejte do zákaznické služby.

Jestliže se vám nepodaří odstranit problém ani pomocí výše uvedených rad, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu.



Upozornění! Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí.



Jestliže v případě špatné obsluhy spotřebiče zavoláte do servisu, může se stát, že budete muset návštěvu opraváře zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.

Likvidace




Obalový materiál

Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umělé hmoty jsou označeny následujícím způsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho označením ve speciálních sběrných dvorech ve své obci.



Starý spotřebič

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Pokyny k montáži



Bezpečnostní pokyny

Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte! Dodržujte zákony, nařízení, směrnice a normy platné v zemi instalace (bezpečnostní ustanovení, odborné a řádné provedení recyklace apod.). Montáž směřjí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci.

Dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenosti od jiných spotřebičů a nábytku.

Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna instalací, například zásuvky se smí přímo pod spotřebič instalovat pouze s ochranným dnem. Plochy výřezu na pracovní desce je nutné chránit vhodným těsnicím materiálem proti vlhkosti.

Těsnění hermeticky spojuje spotřebič s pracovní deskou.

Spotřebič neinstalujte hned vedle dveří nebo pod okna. Prudce otevřené dveře nebo okna by mohly srazit horkou nádobu z varné plotýnky.

⚡ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Připojovací svorka sítě je pod napětím.
- Vypněte napětí do připojovací svorky.
- Dodržujte připojovací schéma.
- Dodržujte bezpečnostní pravidla pro elektrotechniku.
- Zajistěte odbornou montáž ochrany před dotykem.
- Připojení elektrické instalace nechte provést odborníkem v oboru elektro.

⚡ Škody způsobené elektrickým proudem.

- Volné a neodborné zásuvné spoje mohou způsobit přehřátí svorky.
- Připojení svorek musí být provedeno odborně.
- Zajistěte odlehčení tahu kabelu.
- Při 1-fázovém nebo 2-fázovém připojení je nutné vždy použít odpovídající přívodní kabel typu Typ H05BB-F T max. 90°C (nebo kvalitnější).
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí být nahrazen speciálním přívodním kabelem (typ H05BB-F T max. 90°C, nebo kvalitnějším. Získáte ho v zákaznické službě.



Elektrická instalace musí být provedena tak, aby spotřebič bylo možné odpojit od sítě všemi póly s min. vzdáleností kontaktů 3 mm.

Jako vhodný odpojovací zařízení doporučujeme např. pojistkový spínač LS, pojistky (šroubovací pojistky se musí vyjmout z objímky), spínač FI a stykač.


Nalepení těsnění



- Vyčistěte prostor výřezu pracovní desky.
- Na jedné straně nalepte samolepící pásek, který je součástí vybavení, souvisle na spodní stranu varné desky podél vnějšího okraje sklokeramické desky. Pásek nenatahujte. Spoj by měl být uprostřed jedné strany. Po odříznutí vhodné délky (přidejte několik mm) k sobě přitiskněte na plochu oba konce.



Montáž

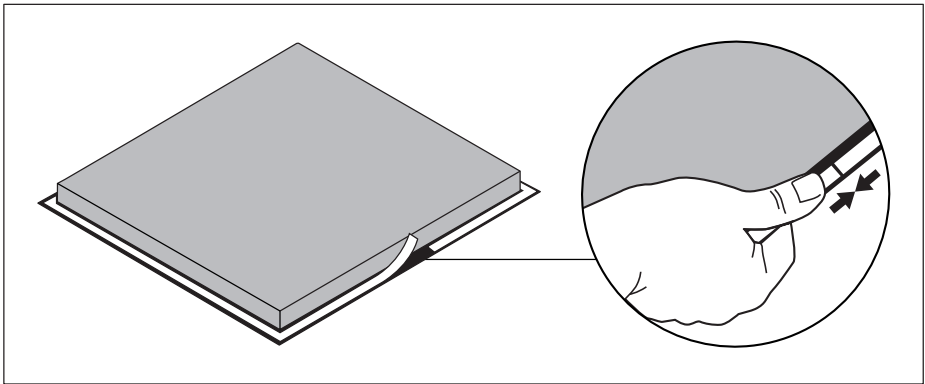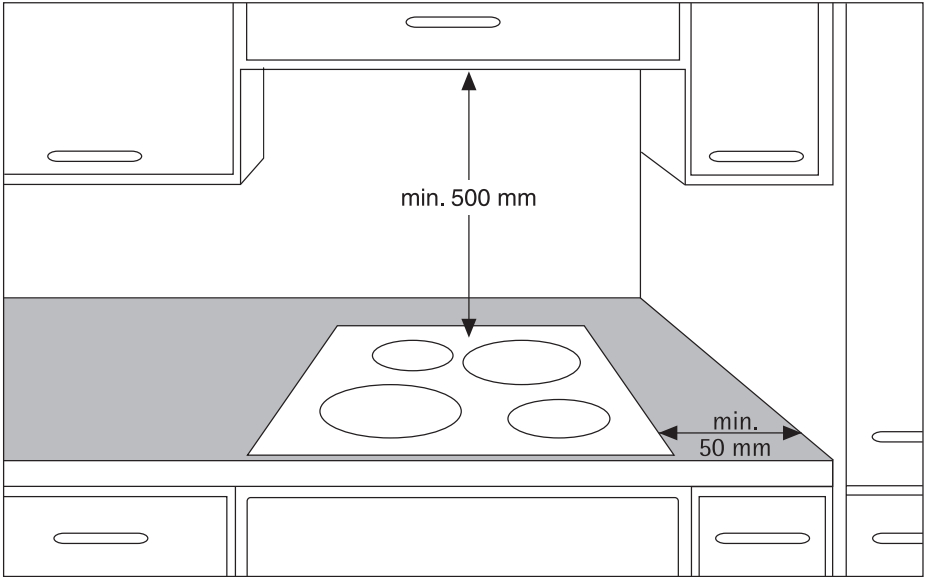



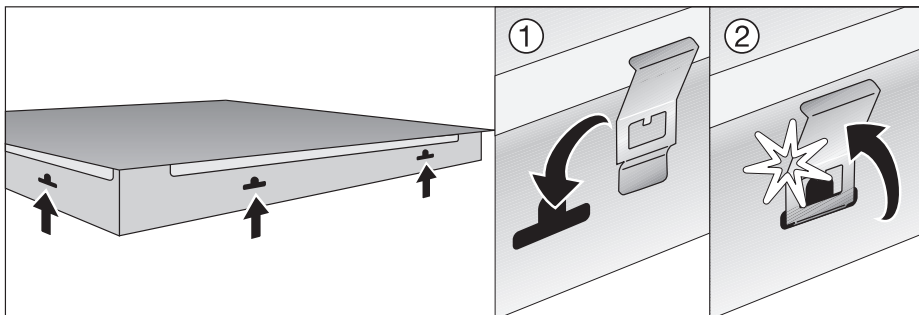

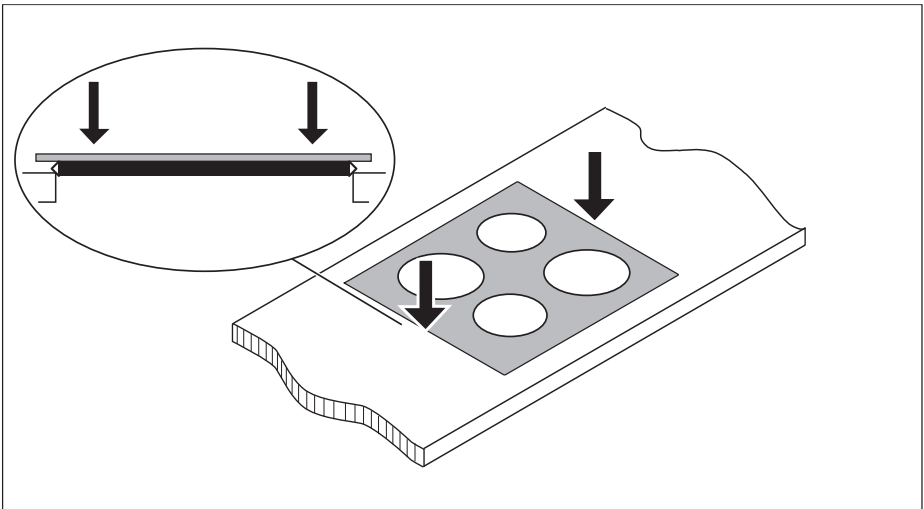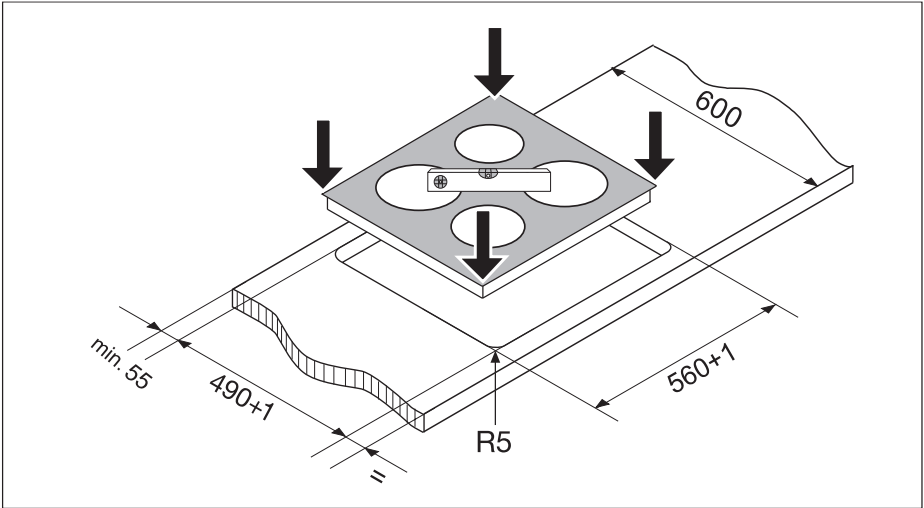30 electrolux montáž

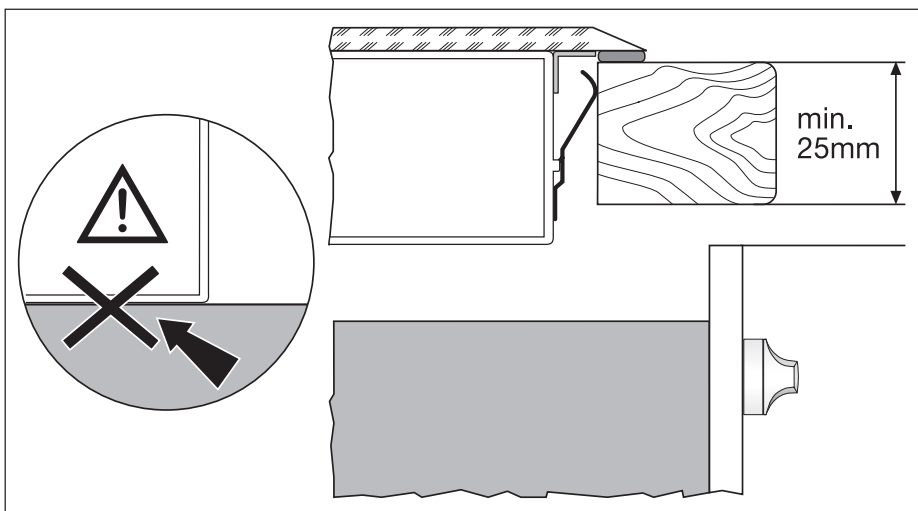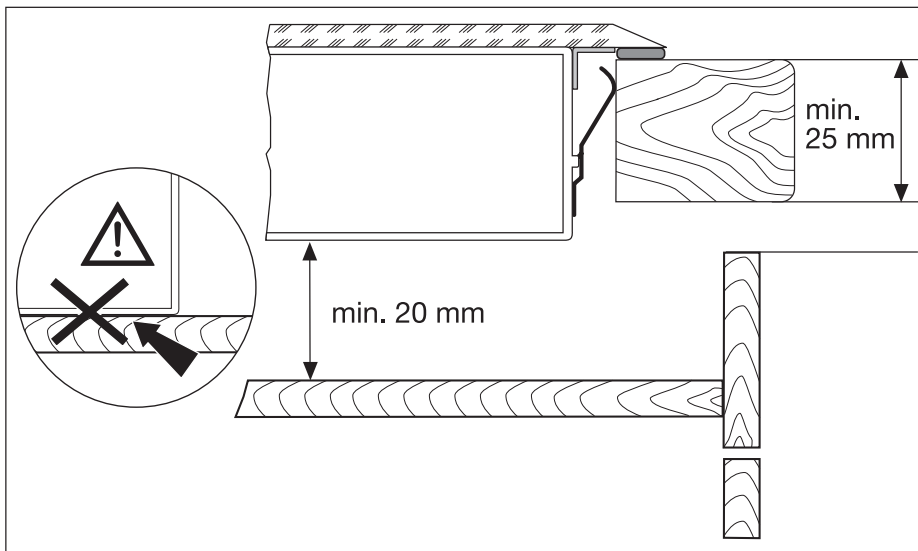





Typový štítek

Modell EHS60210P		Prod.Nr. 949 592 910	
Typ 55HAD56AO	230 V	50 Hz	
Made in Germany	Ser.Nr.	7,1 kW	
ELECTROLUX		 	

Záruka/Zákaznická služba

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti.

Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí prodaného výrobku Kupujícími. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:

- výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
- veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
- Kupující při reklamaci výrobku předloží platný doklad o koupi.

Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň

musí Autorizovanému servisnímu středisku umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době tohoto střediska. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniká.

Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva na odstranění vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy Autorizovaným servisním střediskem, avšak jen při

splnění podmínky uvedené v předchozím bodu.

Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá Prodávající, či neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození

způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo užité vlastnosti

(který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec běžného používání v domácnosti (např. k podnikatelským účelům aj.).

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v České republice, včetně jejich telefonních čísel.

Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou:

- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.

 **Electrolux**
Service

Evropská Záruka

Na tento spotřebič se vztahuje záruka společnosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní části tohoto návodu během období stanoveného v záruce spotřebiče nebo jinak zákonem. Jestliže se přestěhujete z jedné uvedené země do jiné z uvedených zemí, záruka na spotřebič bude i nadále platná za následujících podmínek:

- Záruka na spotřebič platí ode dne prvního zakoupení spotřebiče, které je možné doložit předložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
- Záruka na spotřebič je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílů, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento určitý model řady spotřebičů.
- Záruka na spotřebič je vázaná na osobu původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
- Spotřebič je instalovaný a používán v souladu s pokyny vydanými společností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke komerčním účelům.
- Spotřebič je instalovaný v souladu se všemi příslušnými platnými předpisy v nové zemi pobytu.

Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

www.electrolux.com

		
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/ Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France	www.electrolux.fr	
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland	+353 1 40 90 753	Long Mile Road Dublin 12
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lithuania	+3702780607	Žirmūnų 67, LT-09001 Vilnius
Luxembourg	+352 42 431 301	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warszawa
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 2774 - 518 Paço de Arcos
Romania	+40 21 451 20 30	Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/ Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	+38 61 24 25 731	Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberínho 1, 821 03 Bratislava
Suomi	www.electrolux.fi	
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm

		
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabası caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия	+7 495 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ „Олимпик“
Україна	+380 44 586 20 60	04074 Київ, вул.Автозаводська, 2а, БЦ „Алкоґ“

Servis

Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s pomocí návodu (viz část "Co dělat, když...").

Jestliže se vám problém nepodaří vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.

Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme vědět následující údaje:


- značku modelu
- výrobní číslo (PNC)
- sériové číslo (S-No.)
(čísla najdete na výrobním štítku)
- Typ poruchy
- případné chybové hlášení, které se objevuje na displeji
- třímístnou kombinaci písmen a číslic sklokeramiky

Doporučujeme vám, abyste si tato čísla zapsali na následující řádky zde v návodu, abyste je měli vždy po ruce:

Značka modelu:

Výrob. č:

Sériové číslo:

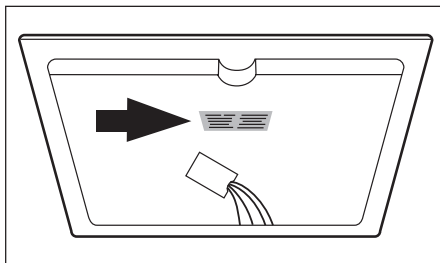

www.electrolux.com

www.electrolux.cz